


โมดูล USB-485

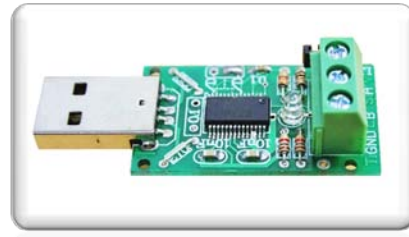

เป็นโมดูลรับส่งข้อมูลสื่อสารชนิด RS485 โดยต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port จึงทำให้สะดวกในการเพิ่มช่องทางสื่อสารชนิด RS485 บนคอมพิวเตอร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก

โมดูลนี้รองรับมาตรฐานของ ANSI EIA/TIA-422-B และ ITU Recommendation V.11

วิธีการใช้งาน

1. ติดตั้ง Driver Software ที่อยู่ในแผ่น CD ภายในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ก่อน
2. ต่อ USB-485 เข้าช่อง USB บนคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายสัญญาณ RS485 ให้ถูกต้อง คือขั้วต่อ A,B และ Ground (ในกรณีมีสายชิลด์หุ้มสัญญาณ)
4. ในกรณีมีสัญญาณรบกวนในสาย ให้ต่อจัมป์เปอร์บน โมดูลเพื่อให้ R terminated ทำงาน
5. วิธีการต่อ node ต่างๆในระบบสื่อสาร RS-485 ที่ถูกต้อง ควรเป็นดังรูปขวามือ (ภาพ d,e,f)

